保証書付

JΖ

準備編

おためし印刷編

ラベル作成編

デザインロゴ編

入力·編集編

設定編

付録

**CASIO** 

で使用の前に本書の「安全上のご注意」を よくお読みの上、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

RJA519410-001V01

で使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお 取り扱いくださいますようお願いいたします。

#### あらかじめご承知いただきたいこと

- ■本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点やお気付きの点などがありましたらカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。
- ■本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる 請求についても、当社では一切責任を負えませんので、あらかじめご了承く ださい。
- ■故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ■本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
- ■本文中の印刷例や表示画面などは、実物と多少異なる場合があります。ご了承ください。

当社では「廃棄物ゼロ」を実現するため、使用済みのテープカートリッジを回収/分解し、再資源化しております。

使用済みのテープカートノッジはお買い求めの販売店までお持ちください。

### 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご 使用になる前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使 いください。本書は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管して ください。



### ⚠ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う危険が さし迫って生じることが想定される内容 を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

#### 絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています (左の例は分解禁止)。



● 記号は「しなければならないこと」を意味していま す、

### **企** 危険

#### アルカリ電池について



アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
- 2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

### **魚 警告**

#### 煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱している などの異常状態のまま使用しないでください。そ のまま使用すると、火災・感電の原因となりま す。すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプター使用時は、プラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

#### ACアダプターについて

ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。

次のことは必ずお守りください。



- ・ 必ず本機専用の別売品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを 使用する



1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、 いわゆるタコ足配線をしない

### ▲ 警告

#### ACアダプターについて

電源コードは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。



- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない



電源コードやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

#### ACアダプターについて



濡れた手で電源コードやプラグに触れないでく ださい。

感電の原因となります。

- AC アダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となります。
- AC アダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因となります。

### ⚠ 警告

#### 電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 0
  - 極性(+と-の向き)に注意して正しく入れる

#### 落とさない、ぶつけない



本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプター使用時は、プラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口に連絡する。

#### 分解・改造しない



√本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・ けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店また はカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

### ▲ 警告

#### 水、異物はさける



水、液体、異物(金属片など)が本機内部に入る と、火災・感電の原因となります。すぐに次の処 置を行ってください。

- 1. 電源スイッチを切る。
- ACアダプター使用時は、プラグをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理 相談窓口に連絡する。

#### 火中に投入しない



, 本機を火中に投入しないでください。破裂による 火災・けがの原因となります。

#### 袋をかぶらない、飲み込まない



) 本機が入っていた袋をかぶったり飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

# 電子レンジでの加熱に使う容器にはラベルを貼らない



電子レンジでの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでください。ラベルに使用している材質に金属が含まれているため、電子レンジで加熱すると発火や火傷の原因となります。

また、ラベルを貼ったものが変形することがあります。

### <u></u> 注意

#### ACアダプターについて

ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- ストーブ等の熱器具に近づけない
  - プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない (必ずACアダプター本体のプラグを持って抜く)



- プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
  - 旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
  - で使用後は電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
  - ACアダプターのプラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
  - ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない

#### 雷池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



• 本機で指定されている電池以外は使用しない



長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておく

### <u></u> 注意

#### 大切なデータは控えをとる

◆機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障や修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

#### 重いものを置かない

 本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原 因となることがあります。

#### 置き場所について

- ☆機を次のような場所に置かないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 調理台のそばなど油煙が当たるような場所
  - 暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光 が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる 場所

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

### <u></u> 注意

#### 乾電池のセットおよび乾電池交換時の注意



本機電池収納部内の電池バネには、鋭利な部分があります。「乾電池をセットするとき」や「乾電池を 交換するとき」には、電池バネには触らないでくだ さい。指を切るおそれがあります。

#### 表示画面について



• 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。

液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となる ことがあります。

- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体に は絶対に触れないでください。 皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師 に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

#### 高温注意



プリンターヘッドおよびまわりの金属部分には触らないでください。高温になるため、やけどするおそれがあります。

### で使用上の注意

本機を末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所、急激な温度変化がおこる場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
   使用温度範囲は、10℃~35℃です。
- 10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下するため画面に「電池残り少」と表示されやすくなります。その場合は、本機を使用温度範囲(10℃~35℃)の環境に戻してからご使用ください。
- 強い衝撃や大きな力を加えないようにご注意ください。
- プリンター部分にクリップやピンなどを落とさないでください。
- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。
- プリンターヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。この場合は、お手入れの方法(83ページ)をご覧になり、プリンターヘッドやゴムローラーをきれいにしてください。
- 本機を直射日光などの強い光が当たる場所で使用した場合、本機内部にある光センサーが誤動作を起こしエラーメッセージを表示することがあります。強い光が当たらない場所でお使いください。

#### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

#### テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## もくじ


準備編 ・・・・・・12	用途に応じて作る ・・・・・・・ 36
各部の名前とはたらき・・・・・12 付属品を確認しましょう・・・・・14 本機の操作の流れ・・・・15 電源について・・・・16 乾電池で使う・・・・・16 はじめて使うときは「メモリーの 初期化」を!・・・・・18 電源を入れる・切る・・・・19 オートパワーオフ(節電)機能について・・・・・19 オートパワーオフ(節電)機能について・・・・・19 テーブカートリッジを取り付ける/取り外す・・・20 テーブカートリッジを取り付ける・・20 テーブカートリッジを取り付ける・・20 テーブカートリッジを取り付ける・・23 キーのはたらき・・・・・24 キーの表記について・・・26	フォーマットを選んで作る (定型フォーマット) 36名前シールを作る 40フリーラベルの編集機能 422行以上のラベルを作る 43裏表が逆さまなラベルを作る 44文章のバランスを整える(割付) 45文字と文字の間隔を整える (文字間隔) 46文字の大きさを決める 47フレームをつける 51データを登録する・呼び出す・51 登録したデータを呼び出す・52登録したデータを削除する 52
画面の見かた 27	ロゴ入りのラベルを印刷する
おためし印刷編 ・・・・・・ 28	( <b>デザインロゴ</b> ) ··········· <b>53</b> デザインロゴを印刷する ···· 53
まずは作ってみましょう・・・・・・ 28	7912012611111980 33
ラベルを印刷する ····· 28 テープをカットする ···· 29	入力・編集編 ・・・・・・ 55
ラベルを貼る       30         テープを空送りする       31         印刷結果を画面で確認する       31         印刷時の注意事項       33	カーソルのはたらきと動かしかた・・55 ローマ字入力? それともかな入力?・・56 ローマ字入力とかな入力を 切り替える・・・・・・56 入力する文字の切り替え方法・・・57
ラベル作成編 ・・・・・・ 34	ひらがな・カタカナの入力・・・ 57
ラベル作成の流れ       34         操作の流れ       34         自由に入力して作る(フリーラベル)       35         フリーラベルを作る       35	アルファベット(大文字・小文字) の入力・・・・・・・57 <b>ひらがな・カタカナの入力・・・・58</b> ひらがなの入力・・・・・58

カタカナの入力 59	こんなときは
いろいろな文字の入力方法 … 60	(トラブルシューティング)・・・ 85
漢字の入力 ・・・・・・・・・ 61	エラーメッセージ一覧 88
文章を入力してから変換する … 61	ローマ字入力一覧 ・・・・・・ 92
漢字 1 文字ずつ変換する	テープ幅と行数・倍率一覧・・・・・ 94
(単漢字変換) ・・・・・・・・ 63	各機能における
アルファベット・数字・記号の入力・・・65	使用可能テープ幅一覧・・・・・・ 94
アルファベットの入力 65	記号・絵文字一覧・・・・・・・・ 95
数字の入力	フレーム一覧 ・・・・・・ 98
記号(キーに印刷されているもの)	定型フォーマット一覧 ・・・・・・ 99
の入力 67	名前シールフォーマット一覧・・102
その他の記号68	デザインロゴ一覧 ・・・・・・・ 104
絵文字の入力・・・・・・・・69	仕様106
文字を修正・削除するときは・・・70	別売品について ・・・・・・ 107
文字を 1 文字ずつ消す ・・・・・ 70	索引108
すべての文字を消す(文削除)・・・71	保証・アフターサービスについて・・111
間違った文字を直す ・・・・・・ 71	お客様ご相談窓口 ・・・・・・・112
書体(フォント)を変える ・・・・・・ 73	
入力済みの文字の書体を変える・・74	
電源を入れたときの書体を決める	
(初期フォント) 75	
文字を目立たせる ・・・・・・ 76	
文字に飾りをつける ・・・・・・・・・ 77	
設定編78	
設定を変える ・・・・・・ 78	
設定できる項目 78	
画面の明るさを変えたい ‥‥ 79	
印刷の濃さを変えたい ‥‥‥ 79	
サンプルデータを印刷する	
(デモ印刷)80	
付録81	
電源について ・・・・・・・・・ 81	
別売のACアダプターで使う · · · 81	
お手入れの方法 ・・・・・・・・ 83	
綿棒できれいにする 83	
// 1 // 1/1/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1	

### 各部の名前とはたらき

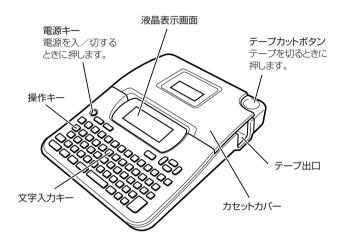




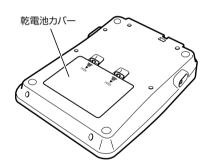


#### ■カセットカバーが外れてしまったら

カセットカバーが外れてしまったときは、図のようにセットしてください。カバーを無理な方向に曲げたりねじったりすると、突起や穴が破損する恐れがありますのでご注意ください。

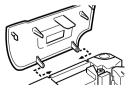

### 付属品を確認しましょう

KL-H50本体

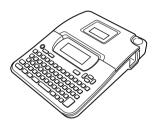

単3形アルカリ乾電池 6本



お試し用テープカートリッジ



本書(保証書付) 別売品カタログ

### 本機の操作の流れ

#### 乾雷池のセット

16ページ

または別売のACアダプターの接続

- プターの接続 81ページ
- 購入後、はじめて使うときはメモリーの初期化をしてください。 (18ページ)
- ・メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要のないときは メモリーの初期化はしないでください。



### テープカートリッジの取り付け

20ページ





### 自由に入力して作る

フリーラベル 35ページ フリーラベルの編集機能 42ページ



### 用途に応じて作る

定型フォーマット 名前シール デザインロゴ 36、40、53ページ





#### 印刷する

29ページ

### 電源について

本機を使うときは、電源としてアルカリ乾電池または別売のACアダプターを使います。

- ご使用前に「安全上のご注意」(1~8ページ)を必ずご覧ください。
- 別売のACアダプターの接続のしかたは、81ページをご覧ください。

#### 乾電池で使う


単3形アルカリ乾電池を6本使用します。(必ずアルカリ乾電池をご使用ください。)

◆ 本体裏側の乾電池カバーを取り外します。

乾電池カバーに無理な力(逆に曲げるなど)を加えないでください。故障の原因となります。



**2 乾電池をセットします。**⊕と○の向きに注意してセットしてください。

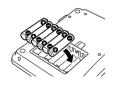

乾電池カバーを取り付けます。





- 「電池残り少」と画面に表示されたときは、できるだけ早く新しい単 3形アルカリ乾電池に交換することをおすすめします。
- 10℃未満の低温下で使用すると、電池の特性上、電池容量が低下するため、画面に「電池残り少」と表示されやすくなります。
   その場合は、本機を使用温度範囲(10℃~35℃)の環境でで使用ください。
- ・電源が入っているときや、電源を切った後も表示が画面から完全に 消えるまでは、乾電池やACアダプターを取り外さないでください。 一時的に保存された作成中の文章、本機に登録した文章、設定され た内容が消去されてしまいます。
- ・「電池からACアダプターに切り替えるとき」「ACアダプターから電池に切り替えるとき」は、必ず、一度電源を切ってからACアダプターの接続や電池のセットをしてください。電源を入れた状態で行うと、電源が切れて作成中の文章が消去される場合があります。

#### 電池寿命について

標準印刷条件で、18mmテープカートリッジ約4巻分の印刷ができます。

- 黒い部分の多い文字を印刷したり、低温下で使用した場合、電池を セットしたまま長期間保管した場合は、電池寿命は短くなります。
- 本機をご使用にならない場合も、2年に1度は必ず乾電池を交換してください。

#### データの保持について

本機に登録しているデータ(文字や文章など)は、ノートなどに控えをとっておいてください。

付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

### はじめて使うときは「メモリーの初期化」を!

ご購入後、本機をはじめて使うときは、必ずメモリーの初期化という操作を します。「メモリーの初期化」をしないと、正しく動かないことがあります。

重要ツ メモリーの初期化をすると、本機に記憶したデータが消えてしまいますので、必要のないときはメモリーの初期化をしないでください。

- **電源が切れていることを確認します。** 
  - 画面に何か文字があるときなど電源が入っているときは、 を押します。
- **り** 『 と空目をいっしょに押しながら、 を押します。
  - ・  $\widehat{\mathbb{P}}$  ・  $\widehat{\mathbb{P}}$  、 $\widehat{\mathbb{P}}$  を押していた指はほぼ同時に離します。
    - 「メモリー初期化?」が表示されます。
- 3 (素句)を押します。 「しばらくお待ちください」と表示された後、文字入力画面が表示されて、本機が使用可能になります。

#### メモリーとは


本機内部にあり、作成した文章などを記憶する場所です。


#### 「メモリーの初期化」とは

本機が正常な動作をするために、電気的な設定を行うことです。 「メモリーの初期化」を行うと、画面に表示されている文章とメモ リーに記憶されているデータは消えてしまいます。 また、いろいろな設定も製造時に定められた設定に戻ります。

### 電源を入れる・切る

いちど「メモリーの初期化」をしたら、次からは でを押すだけで本機が使えます。

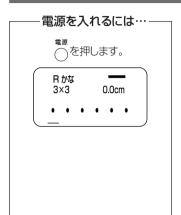

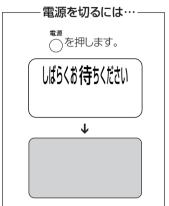

画面の明るさを調整するときは、79ページをご覧ください。

#### オートパワーオフ(節電)機能について

何も操作をしないで、約6分間電源を入れたままにしておくと、電源は自動的に切れます。これを**オートパワーオフ機能**といいます。 ふたたび本機を使うときは、<sup>電源</sup>を押してください。

#### メモリーの復帰について

文書作成中に電源を切ったりオートパワーオフ機能がはたらいたときは、一時的にメモリーに保存されます。電源を入れて「[実行]で前回の文章が復帰します」と表示されたときは、(ま句)を押すと、メモリーに保存されていた内容が画面に表示されます。

※定型フォーマット、名前シールで作成中の文章は復帰できません。

### テープカートリッジを取り付ける/取り外す


ラベルを印刷するときには、テープカートリッジが必要です。 付属品および別売のテープカートリッジをお使いください。(付属の別売品カタログ参照)

#### テープカートリッジを取り付ける

- ┫ で押して、電源を切ります。
- 力セットカバーの中央部分に指をかけて、カバーを開けます。




- ■要" カセットカバーの開閉時には、「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、 故障や破損の原因となります。
- **3** テープカートリッジについているストッパーを取り外します。

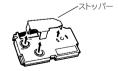

#### 

- テープの先が曲がっていない(曲がっていたらハサミで曲がった部分をカットする)
- テープの先がテープガイドを通っている
- インクリボンがたるんでいない

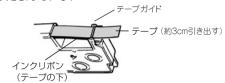




- 一度引き出したテープを戻すことはできません。
- 無理に引き出さないでください。インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。
- インクリボンがたるんだままテープカートリッジをセットすると、インクリボンが切れるなど、故障の原因になります。

#### インクリボンがたるんでいたら、たるみをとります

インクリボンがたるんでいたら、aのように、 右上の軸をえんぴつなどで矢印方向に回しま す。bの方向に左下の軸が回りはじめるまで右 上の軸を回してください。

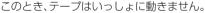




#### テープカートリッジをセットします。


インクリボンが引っかからないように注意しながら、テープとインクリボンがプリンターヘッドとゴムローラーの間を通るように取り付けます(下図)。テープカートリッジはカチッと音がするまで奥に押し込んでください。

## 重要以

#### 正しくセットしないと、リボン切れの

原因となります。

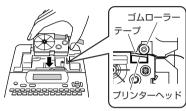

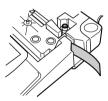

### 力セットカバーを閉めます。



- カセットカバーは、しっかりと閉めてください。
- テープカートリッジをセットしたら、テープを引き出したり押し込んだりしないでください。

#### ープカートリッジを取り外す

20ページの手順1~2と同様な操作で、カセットカバーを開けます。



印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くな るため、十分に時間をおいてから、テープカート リッジを取り外してください。




プリンターヘッド

テープカートリッジの左右に指を入れて、まっすぐ上に引き抜 きます。

### キーのはたらき

ここではキーの主な使いかたについて説明します。

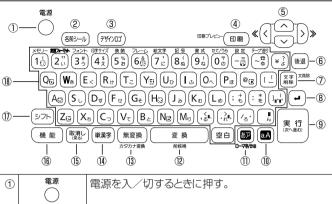

1	電源	電源を入/切するときに押す。
2	名前シール	名前シールを作成するときに押す。(40ページ)
3	(דשלא פור	デザインロゴを印刷するときに押す。(53ページ)
4		•印刷するときに押す。
	ED RIJ	•印刷結果を画面で見るときは(機能)を押し、指を離
		してからこのキーを押す。
(5)		•文字が入る位置を示した_(カーソル)を動かすと
	(<  <u>&gt;</u>   »(	きに押す。
		•項目などを選択するときに押す。
6	後退	カーソルの前の文字を消すときに押す。
7		•カーソルの上の文字を消すときに押す。
	文字	• 入力中の項目の文章をすべて消すときは、(機能)を
		押し、指を離してからこのキーを押す。

8	•	改行するときに押す。
9	実行(次へ進む)	操作を進めるときに押す。
10	(aA)	アルファベットの小文字と大文字を使い分けるときに 押す。(57ページ)
11)		<ul> <li>ひらがなとカタカナを使い分けるときに押す。 (57ページ)</li> <li>ローマ字入力とかな入力を切り換えるときは、 機能を押し、指を離してからこのキーを押す。</li> </ul>
12	変換 前候補	<ul><li>ひらがなを漢字などに変換するときに押す。</li><li>1つ前の変換に戻るとき(前候補)は、(機能)を押し、指を離してからこのキーを押す。</li></ul>
13	無変換 カタカナ変換	<ul><li>・漢字に変換しないでひらがなのまま確定するときに押す。</li><li>・入力中のひらがなをカタカナに変換するときは、</li><li>機能を押し、指を離してからこのキーを押す。</li></ul>
(14)	単漢字	1文字ずつ漢字に変換するときに押す。
15)	取消し(戻る)	操作を戻したり、中止したりするときに押す。
16	機能	キーの上下または横に、 機能と同じ色で書かれている 機能を使いたいときは、まずこのキーを押す。
17	シフト	アルファベットを入力しているとき、1文字だけ大文字 (または小文字)を入れる場合に押す。(65ページ)
18)	(文字キー)	文字を入れるときに押す。



- 機能とシットの操作には、以下の2つの方法があります。
- 1. (機能)(シフト)を押し、指を離してから目的のキーを押す。
- 2. (機能) ((シフト))を押しながら目的のキーを押す。
  - ・本書の操作説明は、「機能(②ト)を押し、指を離してから目的の キーを押す」で記載しています。

#### キーの表記について

●本文中では、操作手順の中で使うキー(ボタン)を(も)や(実行)などのように表記しています。

**例** (1a)を押したあとに続けて(実行)を押すときの表記

#### ◆ (1点 実行)と押します。

●本機のキーの上下または横に、機能と同じ色で書かれている機能 (「装飾」や「カタカナ変換」など)を使うには、機能を押し、 指を離してから、機能と同じ色で書かれている機能名のキーを押し ます。

#### 例 「装飾」機能を使うときの表記

機能を押し、指を離してから(5%)を押します。


●操作手順の中で、「○○○○○を押して…」「○○を押して…」」「○○を押して…」と表記されているときは、そのキーのどれかを何回か押してください。4つまたは2つのキーすべてを押す必要はありません。

- 1つ前の画面に戻りたいときや、操作をやり直したいときは 塚押します。
- 図別 を何回押しても希望の画面に戻らないときは、 を押して 一度電源を切ります。 を押して再び電源を入れて、はじめから操作をやり直してください。

### 画面の見かた

本機の画面には、いろいろなマークが出てきます。ここではそのマークの意味やはたらきについて説明します。

- 画面の明るさを変えるときは、79ページをご覧ください。
- S: (シッァトを押したとき表示

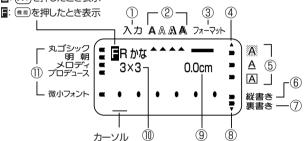

- ① 入力できる文字の種類を示す。(57ページ)
- ② 文字体が何になっているか示す。(76ページ)
- ③ フリーラベルを選択したときのレイアウトを示す。(35ページ)
- (4) いま見えている画面より上にも文字などがあることを示す。
- ⑤ 文字装飾が何になっているか示す。(77ページ)
- ⑥ | 縦書きになっていることを示す。(43ページ)
- ⑦ 裏書きになっていることを示す。(44ページ)
- 8 いま見えている画面より下にも文字などがあることを示す。
- いみ兄んでいる凹凹あり下にも大士なこがめることを示す。
- ⑨ いま作っているラベルの長さを示す。
- ⑩ 文字のサイズを示す。(47ページ)
- ① | 書体(フォント)が何になっているかを示す。(73ページ)

### まずは作ってみましょう

準備ができたら、試しに「ラベルの印刷」をしてみましょう。

#### ラベルを印刷する

[印刷例]

## パパ冬物

■ を押して、電源を入れます。

R かな 3×3 0.0cm

- **2** 文字を入力します。 ここでは「パパ冬物」と入力します。
  - 文字の入力方法については、32ページをご覧ください。
  - ラベルの長さの表示は一応の目安です。 で使用する環境や印刷する内容によって、実際のできあがりの長さとは完全には一致しません。

Rかな 3×3 7.9cm パパ冬物・・

#### ■印刷する

作成したラベルは簡単に印刷できます。




印刷する前に、「テープカートリッジがセットされていること」、「テープ 出口(12ページ)が物でふさがっていないこと」を確認してください。

- 1 印刷を押します。
  - 印刷が始まります。
    - 印刷を途中でやめるときは、取消しを押します。
    - ・ 印刷時の注意事項(33ページ)を必ずお読みください。

#### テープをカットする

- ¶ テープカットボタンを押して、テープをカットします。
  - テープを切るときは、本機をかたむけないでください。
  - テープカットボタンを必要以上に強く押さないでください。

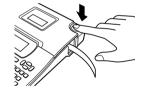


重要以

印刷がすべて終わったことを確かめてから、テープをカットしてください。印刷中にテープカットボタンを押すと、テープがつまったり、本機が壊れたりすることがあります。

#### ラベルを貼る

- ▲ 必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・かたちにします。
- **2** ラベルの裏をはがして、貼ります。 ラベルの角を折り曲げると、はがしやすくなります。

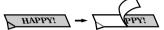

一度貼ったラベルをはがすと、貼っていた場所にテープのノリが残ることがあります。



次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。

- 直射日光や雨があたるもの
- 人や動物のからだ
- 他人の家のへいや電柱など
- 公園・駅など、公共の場所
- ・ 電子レンジで加熱に使う容器

#### ラベルが貼りにくいものは

- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ
- 特殊なプラスチック材料(シリコン系・PP材など)

#### テープを空送りする

印刷を途中で取り消したときなどに、途中まで印刷されたテープを白紙で送ることができます(テープ送り)。

#### 印刷結果を画面で確認する

印刷する前に、印刷結果を画面で確認することができます。テープカートリッジをセットしていないと、印刷結果を画面で確認することはできません。

¶ 機能を押し、指を離してから 田劇 を押します。

どのように印刷されるのか、-そのイメージが画面に流れ ます



**2** じっくりと見たい部分が流れてきたら、(実行)を押します。 その部分が止まります。

(実行)を押すと、再びプレビュー画面が流れます。

- プレビュー表示を中止するときは®消しを押します。
- 次の場合は正しくプレビュー表示されないことがあります。 細い線のある文字や字画の多い漢字 幅の狭いテープをセットしているとき ラベルが2行以上のとき ラベルに装飾(文字体、文字修飾)をつけたとき

#### 文字の入力について

ローマ字入力、またはかな入力を選ぶことができます。 ここでは、ローマ字入力を選びます。 (56ページ)

#### ■「パパ」を入力します。

- ① **夢**を何回か押して、画面左上に「**Rカナ**」を表示させます。
- 2 P A P A

#### ■「冬物」を入力します。

- ① **彦**を何回か押して、画面左上に「**Rかな**」を表示させます。
- 2FUYUMONO
- ③ (変換)を何回か押して、「冬物」が画面に表示されたら(実行)を押します。
- 誤った文字を入力したときは、(対理) (70ページ)または(後週) (70ページ)を押して、文字を消してから、正しい文字を入力してください。
- ・文字入力方法について、詳しくは「入力・編集編」(55ページ)をご覧ください。

### 印刷時の注意事項

印刷するときには以下の点に注意してください。



- 印刷中に、絶対に電源を切らないでください。
- ・印刷中に、本体のカセットカバーまたは乾電池カバーは絶対に開けないでください。
- ・印刷中に出てきたテープは、印刷が終了するまでさわらないでください。
- ・印刷の途中でテープがなくならないように十分残量のあるテープ カートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープがなくなった ときは、(駅押し)を押して印刷を中止してください。
- テープ出口のまわりに、テープがたまらないようにしてください。 テープがテープ出口をふさいでしまうと、テープがつまったり、故障の原因になります。

#### 反射テープ、アイロン布テープについて

反射テープ、アイロン布テープは特殊な処理をしてあるテープです。 カットするときは、下記の手順にしたがってハサミなどをお使いください(アイロン布テープは、必ず、布などを切る裁ちばさみをお使いください)。

なお、本機で反射テープ、アイロン布テープをカットすると、カッター部 分の寿命が短くなることがあります。ご注意ください。

- 1 印刷する
- 2 (機能)を押し、指を離してから(~\*)を押して、テープ送りをする
- 3 反射テープ、アイロン布テープを取り出し、ハサミなどを使ってカットする

※ご使用後は、必ず本機から取り出して保管してください。

# ラベル作成編

### ラベル作成の流れ

ラベルを印刷するときは、以下の手順で行います。

本機を使用するための準備の流れについては、15ページをご覧ください。

#### 操作の流れ

#### ラベルの種類を選ぶ

フリーラベル .......35ページ 定型フォーマット .... 36ページ 名前シール ......40ページ

登録してある データを呼び出 して使うときは (51ページ)

前回作成した データを使うと きは (19ページ)

### 文字を入力する(55ページ)

文字を修飾する

書体(フォント)を変える(73ページ)、文字を目立たせる(装飾)(76 ページ)

ラベルを印刷(29ページ)・登録(51ページ)する

※定型フォーマット、名前シールは登録できません。

## 自由に入力して作る(フリーラベル)

ここでは自由に入力してラベルを作る(フリーラベル)方法について説明します。

#### フリーラベルを作る


フリーラベルの作り方については、28ページを参照してください。 操作を簡単に説明すると、以下のようになります。

- を押して、電源を入れます。
- **2** 「[実行]で前回の文章が復帰します」と表示された場合は、実行を押すと、メモリーに保存されていた内容が画面に表示されます(19ページ)。
- ↑ 自由に文字を入力します。
  - フリーラベルを編集するときは→42ページ

## フォーマットを選んで作る(定型フォーマット)

本機には、豊富なラベルのフォーマットが内蔵されており、用途に応じたラベルが簡単に作れます。

※ここで紹介するラベルは、本機で作成できるラベルの一例です。

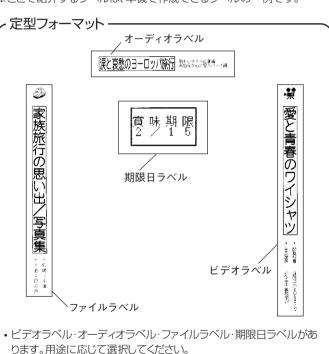

## 鸞 愛と青春のワイシャツ

(9mm幅テープ/ビデオ/VHS/3)

重要 v. 99ページをご覧になりフォーマットに適した幅のテープカートリッジ をセットしてください。

■ を押して、電源を入れます。

R かな 2×2 0.0cm

**り** 機能を押し、指を離してから 2 を押します。



**3** ○○○○ を押して作成するラベルの種類を選び、乗行を押します。 ここでは「ビデオ」を選びます。



**↓** ○○**を押して、「ビデオ」ラベルの種類を選び、**乗行**を押します。** ここでは「VHS」を選びます。



5 ② 
② 
を押してフォーマットを選びます。
詳しくは「定型フォーマット一覧」(99ページ)をご覧ください。
ここでは ○を2回押します。



**6** 寒**痘を押します**。 絵文字が表示されます。



7 画面の絵文字を必要に応じて変更し、寒行を押します。

- 選んだフォーマットの種類や項目によって、絵文字が入力されていたり、入力されていなかったりします。
- 他の絵文字に変えるときは、69ページを で覧ください。

作っているラベルのレイ アウト(イメージャー表示) ※ 現在入力中の項目が 点滅します。



- **文字を入力し、実行を押します。** ここでは3つの項目を入力します。
  - フリーラベルと同様に、文字体(太字、白抜、影付、立体)を選択する ことができます。フォーマットによっては、枠付を選択す ることができます。

これでラベルデータが完成しました。



# 重要以

- ・ 印刷をするときは、33ページの注意事項をご覧ください。
  - 「期限日」のフォーマットで作成したラベルは、電子レンジやオーブンで使用する物には貼らないでください。ラベルに使用している材質に金属が含まれているため、電子レンジやオーブンで加熱すると発火や火傷の原因となります。ラベルを貼った物を電子レンジやオーブンで使用する場合は必ずラベルをはがしてください。

#### 印刷の方向などを設定したい

文字の入力中に、お好みで印刷の方向などを設定することができます。

- 印刷方向を縦書きや横書きに設定する
- 表裏が逆さまなラベルを印刷する

設定方法については、43、44ページをご覧ください。

## 名前シールを作る

小物用やノート用などの名前シールを作ることができます。

#### [印刷例]



(9mm幅テープ/ノート大/フレーム付き)



102ページをご覧になりフォーマットに適した幅のテープカートリッジをセットしてください。3.5mm/6mmのテープカートリッジは使用できません。

⁴ で押して、電源を入れます。



9 名前シールを押します。



- **3** ○○○○を押して作成するラベルの種類を選び、乗行を押します。
  - ここでは「ノート大」を選びます。
- ▲ ○○を押してフォーマットを選びます。 詳しくは「名前シールフォーマット一覧」(102ページ)をご覧ください。 ここでは○を2回押します。

**5** (果存)を押します。 フレームの選択画面が表示されます。



- 【 ○○○○を押してフレームを選び、寒行を押します。
  - 選んだフォーマットの種類によっては、絵 文字を入れることもできます。



**7** 38~39ページの手順8~9と同様な操作で、文字の入力と印刷 をします。



- ・「小物用」のフォーマットで作成したシールは、名前に沿ってハサミで切り離してご使用ください。「ノート大」「ノート八」「住所」のフォーマットでは、「テープながさ」の表示が | 8.0cm | のように表示されます。この場合、作成したラベルの先頭の約17mmの余白をハサミでカットすると、左右のバランスが良くなり、表示された長さになります。
- 「えんぴつ巻き」のフォーマットで作成したシールは、えんぴつの太 さに合わせて余白をハサミで数mmカットするときれいに巻くこと ができます。

## 2行以上のラベルを作る

2行以上の文章を含むラベルを作ることができます。 作れる行数は、セットしてあるテープの幅によって違います。

重要以


3.5mm幅テープでは、2行以上のラベルは作れません。

テープの幅	最大行数
3.5mm	1行
6mm	2行

テープの幅	最大行数
9/12/18/24mm	3行

- テープの幅と行数に合わせて、自動的に文字の大きさは変わります。 (ジャストフィット印刷)
- 文字の大きさを自由に決めた場合(47ページ)も、文字の大きさは行数に合わせて自動的に変わります。

# [印刷例](12mm幅テープ)

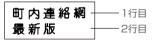

- - 文字を全部入力した後に、行を変えることもできます。行を変えたい位置で、置で、を押します。
  - 改行を取り消すときは、文字鵬を押してマークを削除します。
  - ラベルデータを印刷するときは→29ページ
  - ラベルデータを登録するときは→51ページ

## 縦書きのラベルを作る

ラベルは、通常は、横書きで印刷されますが、縦書きで印刷することもできま す。

重要(//

縦書きと横書きがまざったラベルを作ることはできません。

[印刷例]

### 白鳥あやめ

文字を入力した後、(機能)を押し、指を離してから(0)を押します。



- **2** ② **を押して <u>縦書き</u>を選び、 (実行) を2回押します。** 印刷すると、 縦書きのラベルになります。
  - 「横書き」に戻すときは、手順2のときに、「横書き」を選びます。
- ■「平成20年12月」などのラベルの作り方

「印刷例」

平成2年2月

「20」や「12」などは、記号一覧(95ページ)の記号を使用すると、簡単に上の例のようなラベルを作ることができます。記号の入力方法については、68ページをご覧ください。

## 裏表が逆さまなラベルを作る

透明ガラスの裏側に透明テープを貼るときや、別売の布転写テープを使ってハンカチやTシャツなどに転写するときは、裏表が逆さまなラベルを作ります。

ラベル全体が裏表逆さまな文字になります。

#### [印刷例]

## 松平吉宗 11才

文字を入力した後、機能を押し、指を離してから(0mm)を押します。

-方向-横書き<sup>)</sup>

② を押します。裏書きの設定画面が表示されます。

-裏書き-しない<sup>)</sup>

- **3** ② **◇を押して、<u>する</u>を選び、**果行**を押します。** 印刷すると、裏表が逆さまなラベルになります。
  - 縦書きで、裏表が逆さまのラベルを作るときは、手順1で⊗を1回押して、縦書を を選びます。

## 文章のバランスを整える(割付)

2行以上の文章のバランスを整えることができます。



- 1行の文章のときは、割付の設定は無効です。
- ・定型フォーマット、名前シールでは割付の設定はできません。

2行以上の文章のときは、次のように文字数の少ない方が割付の対象になります。

左寄せ

中寄せ

右寄せ

均等

最新 町内連絡網 最新 町内連絡網

最新 町内連絡網 最 新町内連絡網

◆ 文字を入力した後、<a href="#">
● 文字を入力した後、<a href="#">
● でおります。

文字割付の設定画面が表示されます。

| -文字割付-| **左**客也<sup>)</sup>

- **う** ○○を押して、希望の割付の種類を表示させます。
- ▲ ◇ ◇を押すたびに、 均等 中寄せ 右寄せ 左寄せ と割付の種類が 変わります。
- **3** 実行**を2回押します**。 印刷すると、割付されたラベルになります。

## 文字と文字の間隔を整える(文字間隔)

文字の間隔のバランスを整えることができます。

重要ソケ 定型フォーマット、名前シールでは文字間隔の設定はできません。

普通(文字間1mm)

江藤まこと

広い(文字間2mm)

江藤まこと

密着(文字間無し)

江藤まこと

- ◆ 文字を入力した後、機能を押し、指を離してからできます。
- ②を押します。文字間隔の設定画面が表示されます。

-文字間隔-普通<sup>)</sup>

- ↑ ⊘⊘を押して、希望の文字間隔の種類を表示させます。
- ✓ ○○を押すたびに、広い 密着 普通 と文字間隔の種類が変わります。
- 4 (乗行を押します。 印刷すると、文字間隔が調整されたラベルになります。

## 文字の大きさを決める

ラベルを作ると、最適な文字サイズで印刷されます。これは、セットされているテープの幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動的に設定しているためです(ジャストフィット印刷)。

ここではジャストフィット印刷ではなく、自由に文字の大きさを決める方法を説明します。

文字単位で「1×1」~「4×4」倍まで自由に文字サイズを選択できます。 テープの幅によって、印刷できる文字サイズの最大値(縦方向)は異なります(テーブ幅と行数・倍率一覧 94ページ)。

 $1 \times 1$ 

2×3

4×4

禁煙

禁煙

禁煙

 縦書きと横書きとでは、印刷結果が異なる場合があります。たとえば、 1×2と指定すると、横書きでは横長に、縦書きでは縦長に印刷されます(上の印刷例はすべて横書きで作成しています)。

1×2(横書き)

1×2(縦書き)

終日禁煙

終日禁煙

[例] 「禁煙」を1×3にする

文字を入力した後、、機能を押し、指を離してから(4)を押します。

ジャストフィット印刷のサイズが表示されます。

縦 横 **3**×3 倍 **2** 「1~4」の数字を直接入力して、文字サイズを指定します。 ここでは、[1][3]と押します。

文字サイズの指定は○○○○ でも行うことができます。

縦横 ¶ × 3 倍

実行を押します。 節囲の指定画面が表示されます。

どこから? 禁煙

◇ ◇ を押して、指定する範囲の先頭(ここでは「禁」)にカーソルを 移動して、実行を押します。

節囲の終点を指定する画面が表示されます。

どこまで?

◇◇を押して、指定する範囲の最後にカーソルを移動して、寒行を 押します。

#### 微小フォントについて

- ●行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)と、テープ幅 によって、「微小フォント」となります(94ページ)。
- ●微小フォントには、次のような特徴があります。
  - フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷されます)。
  - 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないこと があります。
  - 絵文字は、きれいに印刷できないことがあります。
- ●微小フォントに設定されているときは、画面左下に「微小フォント」の ■が点灯します。

フリーラベルの文章にいろいろなフレームをつけることができます。 フレームの一覧は98ページをご覧ください。

重要'' 3.5mm幅テープにフレームをつけることはできません。

「印刷例」



(9mm幅テープ)

- ▲ 文字を入力します。
- **2** 機能を押し、指を離してから 6億 を押します。

- **5** ② **を押して 回 を選び、** 東行 **を押します**。 印刷が開始されます。
  - 「文字修飾」の指定は無効になります。



#### 印刷するときは、33ページの注意事項をご覧ください。

#### ■文字単位でフレームをつける

3.5mm/6mm幅テープでは文字単位のフレームをつける ことはできません。

[印刷例]



- 49ページの手順3で文字を選び、寒行を押します。
- **2** ○○○○**を押して使うフレームを選び、**(実行)**を押します。** ここでは[りんご]を選びます。
- ◇◇を押して到別を選び、寒行を押します。 印刷が開始されます。
  - 文字単位のフレートでは印刷できる行数は1行のみです。
  - 「文字修飾」の指定は無効になります。
  - 文字の大きさの設定は無効になり、9/12mmテープでは常に1×1倍 となり、18/24mmテープでは常に2×2倍となります。

#### フレーム印刷できる行数

テープ幅によって、フレーム印刷できる行数は異なります。

※文字単位のフレームでは印刷できる行数は1行のみです。

	24/18/12mm幅	9mm幅	6mm幅
フレーム印刷できる行数	3行以内	2行以内	1行

## 作成したデータを登録する・呼び出す

作成したデータをメモリーに記憶させておくことができます。記憶させることを登録といいます。

登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違う データを作ることができます。

本機では、4件までデータを登録することができます。

#### データを登録する



B かな 登録名?

**登録名を入力し、**(実行)を押します。 登録名は5文字まで入力できます。

# だ^登録? **① (未登録)** ,

▲ ○○を押して登録する場所(1~4)を選び、実行を2回押します。 「しばらくお待ちください」に続いて「登録しました」と表示され、最初の画面に戻ります。



- すでに登録されている場所に上書きで登録しようとすると、「上書きしますか?」と表示されます。上書きで登録すると前の登録データは失われます。
- ・定型フォーマット、名前シールは登録できません。

#### 登録したデータを呼び出す

登録したデータは、「データを登録する」の1の画面から呼び出します。

登録名が表示されます。



**2** ○○を押して呼び出したいデータの登録名を探し、実行を2回押します。

データが呼び出されます。 必要に応じて、修正・印刷してください。

#### 登録したデータを削除する

登録したデータは、「データを登録する」の1の画面から削除することができます。

- ○○○○を押して<u>削除</u>を選び、(実行)を押します。登録名が表示されます。
- **2** ○○ を押して削除したいデータの登録名を探し、実行を押します。 「削除しますか?」と表示されます。
- え 実行を押します。
  - 「しばらくお待ちください」に続いて「削除しました」と表示され、他に登録データがあるときは、その登録名が表示されます。
     引き続き、削除することができます。
  - データ削除の操作をやめるときは取消しを押します。

# デザインロゴ編

## ロゴ入りのラベルを印刷する(デザインロゴ)

家の中や、家の周りなどでよく使う表現を選ぶだけで、イラストや文字の入ったアテンション効果に優れたラベルを作ることができます。

#### [印刷例]

# 海流の作産おう!

- デザインロゴは、「よびかけ・部屋」「防犯・注意」「分別・回覧」「収納・くつ箱」 「タイトル・アルバム」「書類・郵便」の6つの分類に分かれています。詳細は デザインロゴー覧 (104ページ)をご覧ください。
- デザインロゴを印刷できるのは、12/18/24mm幅のテープです。

#### デザインロゴを印刷する

- ◆ を押して、電源を入れます。
- り デザクロゴを押します。

-□分類-よびかけ・部屋<sup>></sup>

**3** ⊗ ≫ を押して分類を選び、 (実行) を押します。

ここでは、「よびかけ・部屋」を選びます。

せっけんであらおう きれいに使おう!

- ○○を押して、ロゴデータを選びます。 ここでは、「きれいに使おう!」を選びます。
  - (機能)を押し、指を離してから<sup>9877と2-</sup>(印刷)を押すと、選択しているロゴ のデザインを確認することができます(プレビュー表示)。プレビュー 表示について、詳しくは、31ページをご覧ください。
- 実行を押します。

印刷サイズ中〉 裏書きしない

- ◇◇を押して印刷するサイズを選びます。
  - 「裏書き にしたいときは、○を押して、○○でするを選びます。
- 実行を押します。
- ◇◇を押して割刷を選び、(実行)を押します。 印刷が開始されます。
  - 重要ゾ サイズを「小」にした場合、「テープながさ」の表示が | 4.2cm | のように表示されます。この場合、作成したラベルの先頭の約17m mの余白をハサミでカットすると、左右のバランスが良くなり、表示さ れた長さになります。
    - ・デザインロゴの印刷時の大きさ

(サイズはいずれも縦×横で記載)

	2	4mm/	/18mm幅	12mm幅		C 1=	
	倍率(%)		データの大きさ	倍率(%)		= 40+++	9mm幅 以下
	縦	横	ナータの人きさ	縦	横	データの大きさ	以下
小	120	90	12 ×41mm	100	80	10 ×36mm	(不可)
中	120	120	12 ×54mm	100	100	10 ×45mm	(不可)
大	120	150	12 ×68mm	100	120	10 ×54mm	(不可)


# 入力·編集編

文字の入力や編集についての 基本的な説明をします。また、 フォント、装飾の指定につい ても説明しています。


## カーソルのはたらきと動かしかた

画面上で点滅している\_を**カーソル**といいます。 カーソルとは、文字を入れる位置を示した目印のことです。

文字キーを押すと、カーソルの位置に文字が入ります。

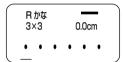



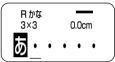

<b>(</b>	左にカーソルが移動 する	$\bigcirc$	右にカーソルが移動 する
機能を押し、 指を離してから <<⊘を押す	文章の先頭にカーソル が移動する	<ul><li>機能を押し、</li><li>指を離してから</li><li>&gt;&gt;&gt;を押す</li></ul>	文章の最後にカーソル が移動する

#### スクロールとは

画面にかくれている文字を見るためには、〈〉を押して、かくれている部分にカーソルを動かします。これを**スクロール**といいます。

((ぐ))を押した方向に文字がないときは、カーソルは動きません。)

### ローマ字入力?それともかな入力?

キーを押して文字を画面にあらわすことを、**入力**といいます。 文字を入力する方法には、ローマ字入力とかな入力があります。

- ローマ字入力とは…
  - アルファベットを使ったローマ字よみでひらがななどを入力する方法です。
- かな入力とは…

直接ひらがななどを入力する方法です。


購入後はじめて使うときや、メモリーの初期化をした後では、ローマ字入力の 状態になっています。

#### ローマ字入力とかな入力を切り替える

(機能)を押し、指を離してから を押します。

ローマ字入力を示します

R かな 3×3 0.0cm かな入力を示します

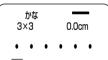

「ab」「AB」が画面左上に表示されているときは、まず
 を押して、「Rかな」または「かな」を表示させます。

#### 「設定」で切り替えるには


- l (機能)を押し、指を離してから(-5)を押します。
- 3 ())を押して「ローマ字入力」と「かな入力」の設定画面にします。
- 4 ②を押して「かな入力」または「ローマ字入力」を選び、実行を押します。

## 入力する文字の切り替え方法


ここでは「А®を例にとって、説明します。

#### ひらがな・カタカナの入力


#### ■ローマ字入力の場合

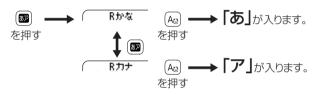

#### ■かな入力の場合

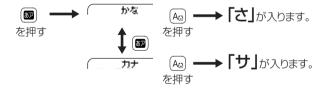

#### アルファベット(大文字・小文字)の入力

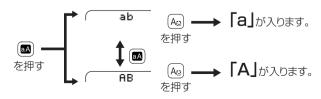

## ひらがな・カタカナの入力

ここではローマ字入力で説明します。

#### ひらがなの入力

#### [例] さくら

- ■を何回か押して、画面左上に「Rかな」を表示させます。
  - かな入力のときは、「かな」を表示させます(57ページ)。



- **う** S L A B K to U to R to A B と押します。
  - かな入力のときは…A3 (E<) (Na)</li>



**2** 無変換を押します。

「無変換」とは、漢字に変換しないでひらがなのまま確定するという意味 です。

#### 「例」 サクラ

- ■を何回か押して、画面左上に「Rカナ」を表示させます。
- Rカナ 3×3 0.0cm
- **り** S し A は K to U to R to A は と押します。
  - かな入力のときは…(A<sub>3</sub>)(E<sub><</sub>)(N<sub>8</sub>)



カタカナを入力すると、そのまま確定されます。

ひらがなで文字を入力して、カタカナに変換する(カタカナ変換)

伽 サクラ

- ①ひらがなで「さくら」と入力します。
- ② さくらとなっているときに、<a href="mailto:two">機能</a>) を押し、指を離してから<a href="mailto:mailto

さくらが「サクラ」に確定されます。

#### いろいろな文字の入力方法

	例	ローマ字入力	かな入力
促音	いった	I s Tz Tz Aa	2" 57 C , Z2
拗音	きょう	$K_{a_0}$ $Y_{\bar{a}_0}$ $O_{\wedge}$ $U_{o_0}$	We シフト ¥? 3*
濁音	ぼく	B & O \ K & U v	P <sub>IB</sub> (J <sub>n</sub> ) E <sub>&lt;</sub>
半濁音	ぱぱ	Pa Aa Pa Aa	Y <sub>B</sub> (1,1) (1,1) (1,1) (1,1)
句点	0		(5)7 P
読点		, sh	(27 h), (sh
長音	_		
中黒		₩7 h /3·	₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹
を		<b>W</b> <sub>8</sub> O <sub>\(\)</sub>	· *
h		No No	i h
空白		空白	空白
ヴ		「Rカナ」表示のときに	「カナ」表示のときに
		$V_{\tau}$ $U_{\upsilon}$	3 # (I <sub>n'n'</sub>
カ		(X <sub>5</sub> ) (K <sub>t)</sub> (A <sub>3</sub> ) または	(971) Q <sub>10</sub>
		(K <sub>10</sub> シフト (A <sub>23</sub>	
ケ		(X <sub>5</sub> ) (K <sub>6</sub> ) (E<) または	<b>シフト</b> (R <sub>ゖ</sub> )
		(K <sub>5</sub> ) シフト (E <	

ローマ字よみの詳細については、「ローマ字入力一覧」(92ページ)を参照 してください。

\*ローマ字入力のときは(シット)と組み合わせて文字キーを押すと小文字(拗音)にな りますが、やゆよあいう など拗音にすることができる文字に限ります。(小文字の 入力については93ページを参照してください。)

## 漢字の入力

漢字を入力するには、まずその漢字の「よみ」をひらがなで入力します(例: 「花 | → 「はな I )。

ひらがなから漢字に変えることを変換といいます。使いたい漢字が表示され たら、寒雨を押して、ほかの文字に変わらないように確定します。

ひらがなから漢字に変換する方法は、次のとおりです。

- ・文章を入力してから変換する
- ・ 漢字1文字分ずつ変換する(当て字や難しい固有名詞などの変換)

#### 文章を入力してから変換する

文章を入力してから、まとめて漢字に変換します。 まとめて変換できる文字数は、32文字までです。

#### 「何川 今日行きます

「きょういきます」をひらがなで入力し ます。



0.0cm

- 変換を押します。
- **2** 「きょういき」と「ます」という2つの言葉 と認識されたため、「境域」と変換されま す。
- 「境域 |に下線がついています

Rかな

3x3

< を 2回押します。 「きょういき 」を「きょう」という言葉に区切 るためです。



「今日 | に変換されます

#### / 実行を押します。

「今日」が確定されます。

「いき」と「ます」という2つの言葉が残ったと認識されたため、「いき」が 「意気」に変換されます。

- **5** ⊗を2回押します。 「いき・ます」を「いきます」という言葉にするためです。
- **6** 変換を何回か押して、「行きます」にします。

(変)を押すたびに、「いきます」に当ては まる言葉(同音異義語)が次々と表示され ます。

- (機能)を押し、指を離してから(変換)を押す、または(※)を押すと、1つ前の漢字が表示されます(前候補)。
- **7** 「行きます」が表示されたら、寒症を押します。

「行きます」が確定されます。

R かな <u></u> 3×3 5.9cm

# 今日意気<u>ます</u>

Rかな 3×3 5.9cm 今日行きます

R かな 3×3 9.9cm

日行きます・

#### カーソルと下線の違い

カーソルは、文字が入る位置を示した目印で、点滅して画面に表示されます。ひらがなを漢字に変えるときにつく下線は、「現在、変換することができる部分」を示した印です。

下線がついているときに取消しを押すと、「よみ」の状態に戻ります。

取消し

例 きょう → 今日 → きょう

「よみ」を入れて<br/>
変換を押しても目的の漢字に変換できないときは、<br/>
・単漢字変換を試してみましょう。<br/>
(次ページ)

当て字や難しい固有名詞などを変換するときは、1字ずつ目的の漢字に変 換します。

#### 「例1 敦廉(あつひろ)

- 「あつひろ」をひらがなで入力します。
- <sub>単漢字</sub>を押します。

Rかな 3x3 0.0cm

「あつ」に合った漢字がいくつ か表示されます

⟨○○を押して、
| 取 にします。

実行を押します。 |敦|が確定されます。

<sup>単漢字</sup>を押します。

Rかな 3x3

4.9cm

属博寛弘宏裕

6 ○○○○を押して、廣にします。

敦<u>ひろ・・・</u> 汎恢壺<u>廣</u>闊滉

7 実行を押します。

R かな 3×3 5.9cm 5.9cm

**3**のときにもう一度 (単漢字) を押すと変換対象の範囲が「あつ」から「あ」となります。

(単漢字)を押すごとに、変換対象の範囲が変化します。)

#### 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ?

次のようなことが考えられます。

- 「週(しゅう) |を「しゆう|と入力している
- 「図(ず) |を「づ|と入力している
- 「通り(とおり) |を「とうり」と入力している
- 「社食(しゃしょく)」「道交法(どうこうほう)」など、略語の読みを入力している

次の文字の入力には、特に注意してください。

- 「あ」「い」「う」「ぇ」「お」「ゃ」「ゅ」「ょ」の拗音
- 「っ」の促音
- 「ず」と「づ」
- 「じ」と「ぢ」
- 「お」と「う」

## アルファベット・数字・記号の入力

アルファベット、数字、記号の入れかたを説明します。

#### アルファベットの入力

#### [例] AKI

■ を何回か押して、画面の左上に「AB」または「ab」を表示させます。

AB: 大文字の入力時 ab: 小文字の入力時 AB — 0.0cm

**2** (As) (Ks) (Ls) と押します。 アルファベットは、キーを押したと同時にその文字に確定されます。

・カンマ(,) ピリオド(.)を入力するには

画面の左上に「AB」または「ab」と表示されているときに、次のキーを押します。

ピリオド: 🗼 カンマ: 🔝

・大文字と小文字が混ざった文章を簡単に入力するには

「AB」表示のとき

(シア)を押し、指を離してから文字キーを押すと、その文字だけ小文字になります。

**列 TAKESHI's** 

「ab l表示のとき

りかを押し、指を離してから文字キーを押すと、その文字だけ大文字になります。

**図** English

#### 数字の入力

「例】 123

- ローマ字入力のとき
- (16)(20)(35)と押します。 数字は、ひらがな・カタカナ・アルファベットなど、どの入力中でも使えま す。
- ■かな入力のとき
- 極かった。
  を押して、画面の左上に「ab」または「AB」を表示させます。
- 1歳2次3歩と押します。


#### 記号(キーに印刷されているもの)の入力

②キーの右上に印刷された記号 ①キーの左に印刷された記号

#### ローマ字入力の場合

- **「:**」が入ります。 ① (: \*)を押すと
- ② シフトを押し、指を ―― 「\*」が入ります。 離してから(:\*)を 押すと

#### ■かな入力の場合

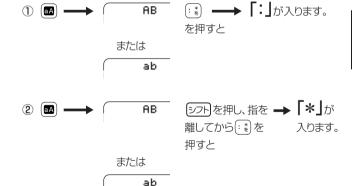

記号は「点など」「かって」「矢印」「数字」「丸など」「単位」「その他」の7つのグ ループに分かれています。95ページの記号一覧を見ながら、使いたい記号 がどのグループに入っているのかを確かめてください。

(5)(グループ名……数字) 「例门

(機能)を押し、指を離してから(8点)を押し ます。

数字

◇◇を押して数字にし、寒疹を押 します。

23456

Rかな

アルファベット・数字・記号の入力

## 絵文字の入力

内蔵の絵文字を使うことができます。絵文字は12のグループに分かれています。

95~97ページの絵文字一覧を見ながら、使いたい絵文字がどのグループに入っているのかを確かめてください。

また、文字体の指定は無効です。

#### 「例】



(グループ名……食べ物)

**1** 機能を押し、指を離してから<sup>(XXX</sup>7)。を押します。

絵文字のグループ名

# 予定 乗り物 食べ物暮らし

**2** ◇◇◇◇を押して<mark>食べ物</mark>にし、寒痘を 押します。



**3** ○○○○を押して「炒」にし、乗行を押します。



## 文字を修正・削除するときは

文字を間違えて入力したときの直しかたと、入力してあるすべての文字を削 除する方法を説明します。

#### 文字を1文字ずつ消す

■カーソルの トの文字を消す

「例1 「たたろう」の「た」を消して「たろう」に直す

- ◇◇を何回か押して、「た」にカーソル を合わせます。
- 対験を押します。 「たろう」になります。



Rかな 3x3 6.9cm たろう

■カーソルの前の文字を消す

「例】 「たろうう」の最後の「う」を消して、「たろう」に直す

消したい文字の次の文字にカーソルを 合わせます。

Rかな 3x3 7.9cm たろうう

後退を押します。 「たろう」になります。

Rかな 3x3 6.9cm たろう

#### すべての文字を消す(文削除)

入力中の項目の文章をすべて消します。


- - 「削除しますか?」と表示されます。
- り 実行を押します。
  - 画面にあった文字はすべて消えます。

#### 間違った文字を直す

間違った文字を直す方法は、文字の入力方法が「挿入」状態になっているか、「上書き」状態になっているかで違ってきます。

#### ■「上書き」にするとき

(シフト)を押し、指を離してから(20)を押します。

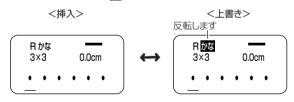

もう一度シッンを押し、指を離してからѾを押すと、「挿入」状態に戻ります。

■間違った文字を消して正しい文字を入力する(「挿入」状態)

#### [例] 「たらう」を「たろう」に直す



- 対験を押します。 「ら」が削除され、「う」が「ら」の位置に移動します。
- 「ろ」を入力し、無変験を押します(確定し ます)。

Rかな 3x3 6.9cm たろう

- 【間違った文字の トに正しい文字を入力する(「上書き|状態)
- ○○を押して「ら」にカーソルを合わせ ます。

6.9cm たらう

「ろ」を入力します。 **2** 「ら」が「ろ」になります。

#### 「設定」で切り替えるには

- (機能)を押し、指を離してから(一意)を押します。
- ◇◇を押して「挿入 または「ト書き」を選び、寒雨を押します。

#### 確定前に文字を消すには

たたろう など、文字に が重なっているとき(確定前)に文字を消す ときも、カーソルを消したい文字に合わせて対験を押して消します。 また、∞消しを押すと、■が重なっている文字がぜんぶ消えます。

確定→61ページ

### 書体(フォント)を変える

入力済みの文字の形(書体)を、和文2書体、かな・英数4書体の中から選ぶ ことができます。

また電源を入れたときの書体を決める設定方法についても説明しています。

#### ■和文書体(かな・英数を除く)

丸ゴシック体	明朝体
亜	亜

#### ■かな・英数書体

丸ゴシック体	明朝体
あアA1	あアA1
メロディ	プロデュース
あアA1	あアA1

メモリーリセット後は、「和文:丸ゴシック体」「かな・英数:和文と同じ (丸ゴシック体)」に設定されています。

#### 入力済みの文字の書体を変える

## 定価¥39,800

[例] (「定価」を丸ゴシック体に、「¥39,800」をメロディにする)

- ▲ 文字を入力します。
- **2** 機能を押し、指を離してから350を押します。

-和文フォントー **丸ニシック**ン

**3** ○○を押して<mark>丸ゴシック</mark>を選び、(実行) を押します。

(和文の書体の種類を選びます。)

-かな英数-(和文と同じ)<sup>></sup>

**▼**(かな·英数の書体の種類を選びます。)

- ※和文と同じを選ぶと、和文と同じ書体の設定になります。
- ※ 和文と同じ以外を選んだときは、かな・英数の書体は、手順4で選んだ書体になります。和文と、かな・英数の書体を同じにしたい場合は、和文と同じを選んでください。

設定後、文字入力の画面に戻ります。

9,800.

#### 電源を入れたときの書体を決める(初期フォント)

- **┫** 機能を押し、指を離してから ○・・・ を押します。
- **う** ○○○○を押してフォントにし、寒行を押します。
- ★ 電源 を押して一度電源を切り、再び を押して電源を入れます。
- **5** 文字入力の画面を表示させます。 文字を入力すると、指定したフォントで入ります。

#### 微小フォントについて

- ●行数(入力した行数または選んだフォーマットの行数)と、テープ幅 によって、「微小フォント」となります(94ページ)。
- ●微小フォントには、次のような特徴があります。
  - フォントの設定は、無効です(すべて同じフォントで印刷されます)。
  - 文字体または文字修飾を設定すると、きれいに印刷できないことがあります。
  - 絵文字は、きれいに印刷できないことがあります。
- ●微小フォントに設定されているときは、画面左下に「微小フォント」の
  - ■が点灯します。
- メモリーに登録されているデータや、「[実行]で前回の文章が復帰します」で呼び出したデータを使う場合は、現在の書体ではなくそのデータの作成時の書体が優先されます。

### 文字を目立たせる

文字を「太字」「白抜」「影付」「立体」にして目立たせることができます(文字体)。

• 絵文字は、文字体の指定はできません。

住所録 住所録

白抜

影付

立体

住所錄

住所録

- ▲ 文字を入力します。
- **り** 機能を押し、指を離してから 5 m を押します。
- **3** ◇◇を押して<mark>文字体</mark>を選び、乗行を押 します。

A標準A太字 A白抜A影付

- ႔ ○○○○を押して文字体の種類を選び、寒症を押します。
  - A標準を選ぶと、指定済みの文字体を通常の文字に戻すことができます。
  - 設定後、文字入力の画面に戻ります。

画面右上の「A」(太字)・「A」(白抜)・「A」(影付)・「A」(立体)に「▲」がつきます。 標準の場合は何もつきません。 AAAA

3x3

- 6.9cm

住所録<u>・</u>・

### 文字に飾りをつける

文字に網を重ねたり、下線をつけたり、枠をつけたりすることができます。

網掛	下 線	枠付
修飾	修飾	修飾

- **▲** 文字を入力します。
- **り** 機能を押し、指を離してから 5 m を押します。
- **3** ⊗⊗を押して<mark>きじ修飾</mark>を選び、乗行を 押します。



- - 取消しを選ぶと、指定済みの文字修飾を取り消すことができます。
  - 定型フォーマット、名前シールでは、フォーマットによって「枠付」に固定されているものと「枠付」を選べるものがあります。「網掛」はフォーマットによっては固定されています。「下線」を選ぶことはできません。
  - 設定後、文字入力の画面に戻ります。

#### 文字修飾を重ねることもできます

手順2~4の操作を繰り返して設定してください。

特売

特売

網掛+枠付

網掛+下線

ただし、文字の大きさによっては、文字や修飾が重なって印刷されることがあります。

# 設定編

文字の入力方法や画面の明る さなど、本機を操作するため の設定方法について説明しま す。

### 設定を変える

文字の入力方法や画面の明るさなどの設定を使いやすいように変更することができます。

#### 設定できる項目

(機能)を押し、指を離してから(こう)を押すと、右の 画面が表示されます。

**入力** 輝度 濃度 フォント

- ○○○○で設定したい項目を選んで画面を切り替え、設定を変更します。
  - 設定に入るときの画面によっては、一部の項目が表示されないことがあります。

	設定項目	内容	ページ
入力	挿入/上書き	入力モードを切り替える	72
	ローマ字入力/かな入力	入力方法を決める	56
輝度		画面の濃淡を調整する	79
濃度		印刷の濃さを調整する	79
フォント(ネ	刀期フォント)	入力文字の最初の書体を決める	75
デモ印刷		ラベルの印刷例を印刷する	80

#### 画面の明るさを変えたい

画面の表示が見えにくいときは、画面の明るさ(コントラスト)を調整すること ができます。

- 機能を押し、指を離してから一切を押します。
- ○を押して「輝度」を選び(実行)を 押します。



を押して明るさを調整し、(実行)を押します。 ◇を押すごとに薄く、◇を押すごとに濃くなります。

#### 印刷の濃さを変えたい

印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、お好きな濃さに変える ことができます。

- 機能を押し、指を離してから◯━━━を押します。
- ◇◇を押して「濃度」を選び(寒行)を押します。
- ◇を押して濃さを設定し、寒疹を押し ます。
  - 1 にすると1番薄く印刷され、5 にすると 1番濃く印刷されます。



・印刷の濃さの設定を変更しても、使用環境や使用状況が変わらない場合は、 実際に印刷される濃度が変わらないことがあります。

#### サンプルデータを印刷する(デモ印刷)

内蔵のサンプルデータを印刷して、本機でどんなラベルが作れるかを見る ことができます。

- 重要ソデモ印刷を行うと、前回作成したデータは消えてしまいます。大切なデータの場合には、登録してから印刷をしてください。
  また、ノートなどに控えをとっておいてください。
  (データの登録→51ページ)
- ◀ テープカートリッジがセットされていることを確認します。
  - テープカートリッジについて→20ページ
- **2** 電源が入っているときは を押して電源を切ります。

- 【 ○○○○を押して「デモ印刷」を選び、乗行を押します。
- ★行を押します。

ます。

- 印刷が始まります。
  - セットしているテープカートリッジの幅によって、印刷される内容は異なります。
- 7 印刷が終了したら
  ○を押して
  終了
  を選び、
  (実行)を2回押します。

# 付 録

### 電源について

本機を使うときは、電源として単3形のアルカリ乾電池のほかに、別売のACアダプターを使うことができます。

・ご使用前に「安全上のご注意」(1~8ページ)を必ずご覧ください。

#### 別売のACアダプターで使う

別売のACアダプター(AD-A95100L)を使用すると、乾電池をセットしなくても本機を使うことができます。

※ACアダプターは「AD-A95100以」も使用することができます。

#### ■取り付ける



- ・指定のACアダプター以外は使用しないでください。
- 「電池からACアダプターに切り替えるとき」「ACアダプターから 電池に切り替えるとき」は、必ず、一度電源を切ってからACアダプ ターの接続や電池のセットをしてください。電源を入れた状態で 行うと、電源が切れて作成中の文章が消去される場合があります。
- ▲ ACアダプターのプラグを、本機の ACアダプター接続端子に差し込み ます。



**2** ACアダプターをご家庭のコンセント<AC100V>に差し込みます。

#### ■取り外す



- 印刷中にACアダプターを取り外さないでください。故障の原因となります。
- 「電源が入っている状態」や、電源を切った後も、表示画面が完全に消えるまでは、ACアダプターや乾電池(16ページ)を取り外さないでください。一時的に保存された作成中の文章や本機に登録した文章、設定された内容が消去されてしまいます。
- **┫ を押して電源を切ります**。
- **介** コンセントからACアダプターのプラグを抜きます。
- **う** 本機のACアダプター接続端子からACアダプターのプラグを 抜きます。



電源コードの両端部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードの両端部分が折り曲げられた状態で保管しないでください。コードが断線して故障の原因となります。

### お手入れの方法

プリンターヘッドやゴムローラーがよごれていると、ラベルをきれいに 印刷できません。次の手順にしたがって、プリンターヘッドやゴムロー ラーをきれいにしてください。

#### 綿棒できれいにする



- プリンターヘッドやゴムローラーのお手入れは、綿棒などのや わらかいもので行ってください。また、綿棒は極細タイプをお 使いになることをおすすめします。
- カセットカバーを開けます。
  - テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッジを取り 出します。



印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に 時間をおいてから、テープカートリッジを取り外してください。

アルコールを浸した綿棒でプリンターヘッド、ゴムローラーの 表面をふきます。

ローラーとヘッドが接触する部分を 重点的にふいてください。

- ゴムローラーは、(機能)を押し、指を離して からできを押すと回転します。
- 市販のカヤットテープレコーダー用の ヘッドクリーニングキットもご使用になれ ます。





ゴムローラー

#### クリーニングテープを使う

別売のクリーニングテープ(XR-24CLE)を使うこともできます。

- **┫** カセットカバーを開けます。
  - テープカートリッジが装着されているときは、テープカートリッジを取り出します。
- 重要以

印刷中や印刷直後は、プリンターヘッドが熱くなるため、十分に 時間をおいてから、テープカートリッジを取り外してください。

- クリーニングテープを本機に装着します。
- **3** で押して電源を入れます。
- **4** 機能を押し、指を離してから<sup>で</sup>。を押して、「テープ送り」を1~2 回行います。

詳しくはクリーニングテープに付属の取扱説明書をご参照ください。

#### 本体もお手入れしましょう

やわらかい布を水に浸してから固くしぼって、本体を拭いてください。 本体を傷つけるので、ベンジン、アルコールやシンナーなどの揮発性 のものは使わないでください。

### こんなときは (トラブルシューティング)

本機がうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。次の対処方法で解決できないトラブルは、「メモリーの初期化」(18ページ)をしてください(メモリーの初期化をすると本機に記憶したデータが消去されます。必要なデータはノートなどに控えをとってください)。それでも解決できない場合は、故障している可能性もありますので、お買い上げ店、もよりの本機取扱店、もしくはカシオテクノ修理相談窓口にご相談ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●電源を押して	画面の明るさが適切でな	画面の明るさの設定を調整してく
も何も表示	U)	ださい。(79ページ)
されない	乾電池が消耗している、ま	新しい単3形アルカリ乾電池と交
	たは指定以外の乾電池を	換するか、別売のACアダプターを
	使用している	で使用ください。
	乾電池が正しくセットされ	正しくセットし直してください。(16
	ていない	ページ)
	ACアダプターがきちんと	別売のACアダプターを正しく接続
	接続されていない	してください。(81ページ)
●正しく終了	「空白」だけが入力されて	印刷したい文章を入力してくださ
するが何も	いる	しい。
印刷されな	テープが終了している	新しいテープカードリッジと交換し
しり		てください。
●印刷が不鮮	プリンターヘッドやゴム	クリーニングをしてください。
明になった	ローラーに、汚れ、ゴミ、	(83ページ)
●印刷がきれ	異物が付着している	
いにできな	インクリボンのたるみに	インクリボンを巻き取り、テープ
U)	よるしわが発生した	カートリッジを正しくセットし
●印刷が薄い		直してください。(20ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷が不鮮		新しい単3形アルカリ乾電池と
明になった	10.070.0713700 27 0	交換するか、別売のACアダプ
●印刷がきれ		ターをご使用ください。
いにできな	テープカートリッジが正しく	正しくセットし直してください。
し	セットされていない	
●印刷が薄い	印刷濃度の設定が薄い	印刷濃度を濃く設定してください。 (79ページ)
●印刷されな	乾電池が消耗している、ま	新しい単3形アルカリ乾電池と交
し	たは指定以外の乾電池を	換するか、別売のACアダプター
	使用している	をご使用ください。
●印刷中に電	乾電池が消耗している。ま	新しい単3形アルカリ乾電池と交
源が切れる	たは指定以外の乾電池を	換するか、別売のACアダプター
	使用している	をご使用ください。
●文字が入力	(機能)を押した状態になっ	🕅 を押して、文字が入力できる
できない	ている	画面にします。
●目的の漢字	正しい「読み」が入力され	正しい「読み」を入力してください。
に正しく変	ていない	特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や
換されない		促音(「がっき」の「っ」など)の入力
		には注意しましょう。
	入力できる文字の種類が	■または■を押して変更してく
	自分の思っている種類と	ださい。(57ページ)
687145- 4_ 13 A	違っている	
● (BM) などの		ひらがなや漢字は必ず確定してく
機能キーを	· -	ださい。■が重なっていたり下線が
押しても画	例のあか	ついていたりすると(確定前)、他の
面が変わらない	   漢字に下線がついている	機能が使えません。
/dU1	漢子に下緑かりいている    例 赤	
● (60m) を押し	<u>  かり</u>   本機のカセットカバーが	   カヤットカバーをしっかり閉めてくだ
	しっかりと閉まっていない	かしがりが一をしっかり弱めてつこ
が出てこな	テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交
り聞くこが		換してください。(20ページ)

症状	考えられる原因	ご確認ください
● (BB) を押し	テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つ
てもテープ		まったテープを指で引き出します。
が出てこな		引き出したテープはハサミなどで
し		カットしてください。そのあと、正しく
		セットし直します。(21ページ)
		重要" 印刷中に、次のようなことはし
		ないでください。
		<ul><li>テープ出口をふさぐ</li></ul>
		<ul><li>出てくるテープにさわる</li></ul>
		・ 本機のカセットカバーを開
		ける
		• 電源を切る。
	乾電池が消耗している	新しい単3形アルカリ乾電池と交
		換するか、別売のACアダプター
		をご使用ください。
	テープカートリッジのストッ	20ページの「テープカートリッ
	パーを外していない	ジを取り付ける」にしたがって、
		ストッパーを外してからセット
<b>2</b>	A . 41 11% 11% 7 1 7 1	してください。
0 12 2 2 1 1 2	インクリボンがたるんでい	テープカートリッジを取り出します。
	るままで、テープカートリッ	インクリボンが切れていないことを
	ジをセットした	確かめてから、テープを巻きとって
テープ出口 からでてき		ください。そのあと正しくセットし直し
かりどくさ		てください。(21ページ)   <sup>重要</sup>  ・テープカートリッジをセットす
1		るときは、必ずインクリボン
		のたるみをとってください。
		<ul><li>のだるめをとう とください。</li><li>インクリボンが切れている</li></ul>
		・イングラボンが切れている
		しゅび(別売)に交換してく
		がさい。
		/८८० %

症状	考えられる原因	ご確認ください
●テープが切	テープカッターが摩耗して	カシオテクノ修理相談窓口に連絡
れない	いる	して交換してください。(112ペー
		ジ)
	テープ出口にテープがつ	電源を切って、テープカートノッジを
	まっている	取り出し、つまったテープを取り除
		いてください。
	反射テープ、アイロン布	印刷終了後、ハサミなどでカットし
	テープを使用している	てください。
●ラベルが貼	裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってくださ
れない		い。(30ページ)
	貼る場所やものが適して	表面がザラザラしているもの、水や
	いない	油がついているもの、汚れているも
		のなどには貼れません。(30ペー)
		ジ)
●ラベルの先	本機の構造上、印刷時に	
頭の余白が	はラベルの先頭に必ず余	
大きい	白が入ります	

### エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
前回正しく終了されませんでした	<ul> <li>前回、電源が入っているときや「しばらくお待ちください」と表示されているときに、乾電池やACアダプターを取り外すなどして正常に終了できなかった場合。</li> <li>登録内容の一部が消去されています。何かキーを押すと、その部分が初期化されます。</li> </ul>	16 18 81
文字が入力されていません	<ul><li>文字を入力していない状態で、フリーラベル、定型 フォーマット、名前シールを使って印刷しようとし た場合。</li><li>文字を入力してから、印刷操作をしてください。</li></ul>	_

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
文字数オーハー	<ul> <li>「フリーラベルで文字を80文字を超えて入力しようとした場合」、「未確定文字を32文字を超えて入力しようとした場合」、または「定型フォーマット、名前シールで決められた文字数を超えて入力しようとした場合」。</li> <li>登録名入力で5文字を超えて入力しようとした場合。</li> <li>文章の文字数を減らしてください。</li> </ul>	_
電池残り少	<ul> <li>・電池が消耗した場合。</li> <li>・できるだけ早く新しい単3形アルカリ乾電池に交換することをおすすめします。</li> <li>・10℃未満の低温下で使用した場合。</li> <li>・使用温度範囲(10℃~35℃)でご使用ください。</li> </ul>	17
候補なし	<ul><li>・ 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。</li><li>● (職消) を押して別の読みで変換操作をしてください。</li></ul>	63
行数オーバー	<ul> <li>3.5mmテープで改行マークを入力しようとした。</li> <li>3.5mmテープでは改行マークは入力できません。</li> <li>6mmテープで改行マークを2つ入力しようとした。</li> <li>6mmテープでは改行マークは1つまで入力可能です。</li> <li>9/12/18/24mmテープで改行マークを3つ入力しようとした。</li> <li>9/12/18/24mmテープでは改行マークは2つまで入力可能です。</li> </ul>	42
行数オポー 印刷できません	<ul> <li>3.5mmテープで2行以上、6mmテープで3行の文章を作成し、印刷または印刷プレビューをしようとした場合。</li> <li>行数を減らしてください。</li> <li>6mmテープで2行のラベルを作り、フレーム印刷(イラスト、飾り)をしようとした場合。</li> <li>行数を減らすか、テープカートリッジを9mm以上の幅のものに変えてください。</li> </ul>	42 50

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
行数オーバー 印刷できません	<ul> <li>9mm テープで3行のラベルを作り、フレーム印刷(イラスト、飾り)をしようとした場合。</li> <li>行数を減らすか、テープカートリッジを12mm以上の幅のものに変えてください。</li> <li>2行以上の文章を作成し、文字単位のフレーム印刷をしようとした場合。</li> <li>文字単位のフレームは2行以上では印刷できません。1 行で作成してください。</li> </ul>	42 50
テーブカートリッジ <b>が</b> 不適当です	<ul><li>3.5/6/9/12/18/24mm以外のテープカート リッジがセットされている場合。</li><li>電源をOFFして、3.5/6/9/12/18/24mm の テープカートリッジをセットしてください。</li></ul>	20
テーブカートリッジを 装着してください	テープカートリッジがセットされていない場合。     電源をOFFしてテープカートリッジをセットしてください。	20
6mm以下のテーフを 装着してください	<ul> <li>定型フォーマットのMD背、CD-R背のフォーマットに入るときに9mm以上のテープカートリッジがセットされている場合。</li> <li>電源を0FFして6mm以下のテーブカートリッジをセットしてください。</li> </ul>	100
6mm以上のテーフを 装着してください	<ul> <li>フレーム印刷で3.5mmのテーブカートリッジが セットされている、またはテープカートリッジが セットされていない場合。</li> <li>電源を0FFして6mm以上のテーブカートリッジ をセットしてください。</li> </ul>	49
9mm以上のテーフを 装着してください	<ul> <li>定型フォーマットのMD背、CD-R背以外のフォーマットまたは名前シールに入るときに6mm以下のテープカートリッジがセットされている場合。</li> <li>フレーム印刷で、6mmのテープカートリッジがセットされているときに「文字」を選んだ場合。</li> <li>電源を0FFして9mm以上のテープカートリッジをセットしてください。</li> </ul>	99

メッセージ	原因と対処	参 照 ページ
12㎜以上のデブを 装着してください	<ul> <li>名前シールの「住所」のフレーム付き3行のフォーマットで、9mm以下のテープカートリッジがセットされている、またはテープカートリッジがセットされていない場合。</li> <li>デザインロゴに入るときに、9mm以下のテープカートリッジがセットされている場合。</li> <li>電源を0FFして12mm以上のテープカートリッジをセットしてください。</li> </ul>	103
18mm以上のデブを 装着してください	<ul> <li>名前シールの「えんぴつ巻き」で、3.5/6/9/ 12mmのテープカートリッジがセットされている、またはテープカートリッジがセットされていない場合。</li> <li>電源をOFFして18mm以上のテープカートリッジをセットしてください。</li> </ul>	102
לעולד-	<ul> <li>・ 印刷中に、テープがつまってしまった場合。</li> <li>⇒ 電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つまったテープを取り除いてください。</li> <li>※ 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買いあげの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</li> </ul>	23 112
文章を削除? 実行/取消し	<ul> <li>定型フォーマット、名前シール、デザインロゴを行おうとしたときにすでに文字が入力されていた場合。</li> <li>文字を削除して定型フォーマット、名前シール、デザインロゴを行う場合は、(実行)を押してください。</li> <li>文字を削除したくない場合は、(実行)を押してください。</li> </ul>	_
データが登録 されていません	<ul><li>メモリーの呼出して、登録されているデータが存在 しなかった場合。</li><li>メモリーの登録をしてから、呼出しをしてください。</li></ul>	51

### ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ行	あ	(J	ò	え	お
	Α		U	E_	0
か行	か KA	き KI	< KU	け KE	۲ К0
	CA		CU QU		CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ	U	す	ŧ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ť	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	7	٢
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	تا
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	る	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	$\mathcal{O}$	131	$\wedge$	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	$Q_{\epsilon}$	131	\n'	ぼ
	ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ行	ぱ	$\mathcal{C}^{\epsilon}$	131	~	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	<i>₽</i>	む	め	ŧ
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	ゃ		Ф	いえ	ょ
	YA		YU	YE	YO

- (-					
ら行	5	b	る	n	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	h				
		$N+\overline{f}$			
	MP -	+母音、	MB+	母音	
きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	< い		くえ	くお
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くわ	< い	くぅ	くえ	くお
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しえ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZY0
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ

つぁ行	<b>^</b> +	211		¬ =	7+
ノの1」	つぁ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てい	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう			とう		
			TWU		
どう			どう		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にい	にゆ	にえ	によ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HY0
びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PY0

ふぁ行	ふぁ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふい	ßιφ	ふえ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ΒĩΦ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みい	みゅ	みえ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りえ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ぶぁ行	ぶぁ	ぶい	131	ぶぇ	ぶぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

### 小文字(拗音·促音)

あ	い	-	5	え		お
XA	ΧI	X	U	XE		XO
971 + A	971 + I	( <del>)</del> 71)	+ U	97F + E	=	(27F) + O
や	ゆ	d	-	わ		
XYA	XYU	XY	0′	XWA		
Y 🖅 A	Y 🖭 U	Y 🖭	D 0	W (17b)	Д	
	$\overline{}$			+		<b>H</b>

2	カ	ケ
XTU、XTSU、LTU	XKA	XKE
T 🖭 U、TS 🖭 U	K 🖭 A	K 🖭 E

※ N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

### テープ幅と行数・倍率一覧

印刷可能行数や最大 "縦" 倍率は、ご使用になるテープの幅やフォーマットによって異なります。

		3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	参照ページ
最大印刷	I <sub>I</sub> 標準フォント 		1行	1行	2行	3行	3行	40ページ 43ページ
可能行数	     微小フォント 	1行	2行	3行	3行			44ページ
最大"縦	"	微小	標準	標準	標準	標準	標準	44ページ
10000000000000000000000000000000000000	10 ===	1倍	1倍	2倍	3倍	4倍	4倍	43ページ

### 各機能における使用可能テープ幅一覧

	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
フリーラベル	0	0	0	0	0	0
フレーム	×	O*1	0	0	0	0
定型フォーマット	0	0	0	0	0	0
名前シール印刷	×	×	0	0	0	0
デザインロゴ	×	×	×	0	0	0

- ※ 1 文字単位のフレームでは、6mm幅のテープは使用できません。
- ※ 定型フォーマットと名前シールでは、フォーマットによって使用可能テーブが異なります。詳しくは99~103ページを参照してください。

### 記号・絵文字一覧

記号

- ●点など ---/~|| 1 ····· '\*"
- かっこ()[]{}⟨⟩⟨⟩「」「」
- ●矢印 →←↑↓→←↑↓↔钅☞でつり♪
- ●数字
  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑱⑭⑥⑩⑩⑩⑩ I II III IV V VI VIIVIII IX X **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9** ° ° 2 , ○1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- ●丸など☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼♠◇♥♡♣唸◆◇
- ●単位 +-×÷=℃¥\$%gm²m²ℓ ミッ娑祢も親容親トッ
- ●その他々全ヽヾンゞ # ヴカケワヰヱゎゐゑ〆ー&\*@※#b♪☎IELNa兩〒KK♂♀

#### - 絵文字 -

同じ絵文字が複数のグループに入っている場合があります。


- ●食べ物


- ●文房具
  - フム/の%/タ/目から回り血薬を は砂(含温/) らうす例から!YIIT ■再型目

- ●T호 W&&&&&&**D©**®&**\$**

# レーム一覧

### フレーム一覧

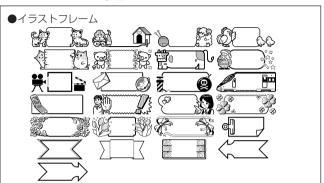

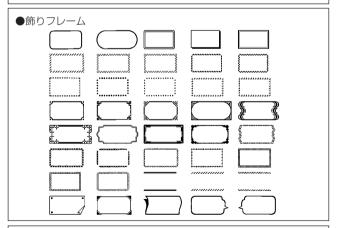



## 定型フォーマット一覧

_,,	1016	-1				E	印刷可能テープ幅					
用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	24	18	12	9	6	3.5	
ビデナ	VHS (14.8cm)	縦	1		タイトル							
ビデオ(12種類)		縦	2		タイトル コメント							
(類)		縦	3	=	ぶんるい タイトル コメント1 コメント2 コメント3	0	0	0	0	_	_	
		縦	4		タイトル1 タイトル2 コメント							
	≅=DV (6.5cm)	縦	1		タイトル							
	,	縦	2		タイトル コメント							
		縦	3		タイトル コメント1 コメント2	0	0	0	0	_	-	
		縦	4		タイトル1 タイトル2 コメント							
	8ミリ (9.4cm)	縦	1		タイトル							
	(0.4011)	縦	2		タイトル コメント							
		縦	3	=	ぶんるい タイトル コメント1 コメント2		0	0	0	_	_	
		縦	4		タイトル1 タイトル2 コメント							

	1016		<b></b>		1.4.70	F	印刷	テー	プ幅		
用途	規格	方向	番号	フォーマット	入力項目	24	18	12	9	6	3.5
オーデ	MD表 (7.1cm)	横	1		タイトル						
   イ   オ	(**************************************	横	2		タイトル コメント						
ィオ(9種類)		横	3		タイトル コメント1 コメント2		0	0	0	-	_
		横	4		タイトル1 タイトル2 コメント						
	MD背 (5.7cm)	横	(なし)		タイトル	-	_	_	_	0	0
	カセット (9.9cm)	横	1		タイトル						
	(======,	横	2		タイトル コメント						
		横	3		タイトル コメント1 コメント2	0	0	0	0	-	-
		横	4		タイトル1 タイトル2 コメント						
ファ	ファイル大 (18.0cm)	縦	1		タイトル						
イル(11	,	縦	2		タイトル コメント						
1種類)		縦	3	=	ぶんるい タイトル コメント1 コメント2 コメント3	0	0	0	0	ı	_

用途	規格	七白	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テー24   18   12   9				プ幅	ā
用述	况恰	刀凹	田石	フォーマット	人/J坝日	24	18	12	9	6	3.5
ファ	ファイル小 (14.0cm)	縦	1		タイトル						
イル(11		縦	2		タイトル コメント				0	_	
種類)		縦	ß	· <b>-</b> =	ぶんるい タイトル コメント1 コメント2 コメント3		)				
	CD-R表 (11.4m)	横	1		タイトル						
	(11.4111)	横	2		タイトル コメント						
		横	3		タイトル コメント1 コメント2	0	0	0	0	_	_
		横	4		タイトル1 タイトル2 コメント						
	CD-R背 (11.4cm)	横	(なし)		タイトル	_	-	-	_	0	
期限	賞味 (自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	-
期限日(7種類	消費 (自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	_
類	開封日(自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	-
	調理日 (自動)	横	(なし)		ようと ひづけ	0	0	0	0	_	_
	冷凍日 (自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	_
	開始日 (自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	_
	交換日 (自動)	横			ようと ひづけ	0	0	0	0	_	-

### 名前シールフォーマット一覧

※3.5mm/6mm幅テープカートリッジはお使いになれません。

	+0.14		7千里丁			3 4 7 5 17	E	別制に	-プ	幅		
用途	規格	力미	俚粗	番号	フォーマット	入力項目	24	18	12	9	6	3.5
えんぴつ巻き(2種類)	えんぴつ巻き (4.2cm:1行) (4.5cm:2行)	横	1行	1	I	なまえ						
き(2種類)	(	横	2行	2	II	なまえ1 なまえ2	0	0		_		_
小物	小物用 (自動)	横	2枚	1	=	なまえ						
物用(4種類)		横	4枚	2	==	なまえ			0			
類)		横	6枚	3		なまえ						
		横	8枚	4		なまえ						
1	基本 (8.0cm) *1	横	1行	1		なまえ						
ート大(6種類)		横	2行	2		ねん・くみ なまえ						
類)	フレーム付 (8.0cm) * 1	横	1行	3		なまえ						
		横	2行	4		ねん・くみ なまえ	0	0	0	0	_	-
	絵文字付 (8.0cm) *1	横	1行	5		ぶんるい なまえ						
		横	2行	6		ぶんるい ねん・くみ なまえ						

※1 先頭の余白を切ったときの出来上がりの長さになります。


m\\	+0+4	路 方向種類番号 フォーマット 入力項		3 4750	印刷可能テープ幅							
用途	規格	力回	俚親	曲写	フォーマット	入力項目	24	18	12	9	6	3.5
1	基本 (6.0cm) *1	横	1行	1		なまえ						
- ト小(6種類)		横	2行	2		ねん・くみ なまえ						
類	フレーム付 (6.0cm) *1	横	1行	3		なまえ						
	(6.6611)	横	2行	4		ねん・くみ なまえ	0	0	0	0	-	-
	絵文字付 (6.0cm) * 1	横	1行	5		ぶんるい なまえ						
		横	2行	6	-	ぶんるい ねん・くみ なまえ						
住所(6種類)	基本 (8.0cm) *1	横	2行	1		じゅうしょ なまえ						
種類)		横	3行	2		じゅうしょ1 じゅうしょ2 なまえ						
	フレーム付 (8.0cm) *1	横	2行	3		じゅうしょ なまえ						
		横	3行	4		じゅうしょ1 じゅうしょ2 なまえ	0	0	0	*2	_	_
	絵文字付 (8.0cm) * 1	横	2行	5	-	ぶんるい じゅうしょ なまえ						
		横	3行	6		ぶんるい じゅうしょ1 じゅうしょ2 なまえ						

※2 「住所」の「フレーム付」「3行」のフォーマットでは、9mmのテープカートリッジは 使用できません。

### デザインロゴ一覧

●よびかけ・部屋



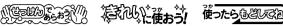










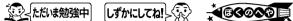







●防犯・注意























●分別·回覧

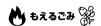

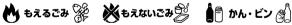















R




104

付録

■収納・くつ箱




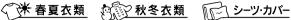








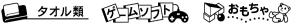

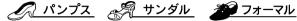









**D**タイトル・アルバム



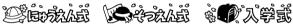





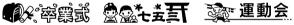













書類 · 郵便

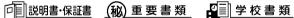





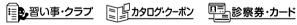













### <del>\ 1</del>

### 仕様

**形式**:KL-H50

入力

入力方法 :ローマ字入力、かな入力 変換方式 :熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数:熟語変換 約88,000語

単漢字変換 約13,000語

文字種

5.028文字

漢字:4,166文字(JIS第1水準:2,965文字/JIS第2水準:1,201文字)

ひらがな:83文字/カタカナ:86文字/数字:10文字/ アルファベット:52文字/記号:187文字/絵文字:444文字

表示

液晶表示 :95×32ドット 入力部分 :6桁×1行

印刷

a)2mm(テープ幅 3.5mm) b)4mm(テープ幅 6mm) c)7mm(テープ幅 9mm) d)10mm(テープ幅 12mm)

e)12mm(テープ幅 18/24mm)

文字構成 :ビットマップフォント

書 体 :和文(丸ゴシック体/明朝体)

かな・英数(丸ゴシック体/明朝体/メロディ/プロデュース)

印刷方向 : 横書き・縦書き・裏書き 印刷文字体:標準・太字・白抜・影付・立体

文字修飾 :網掛.下線.枠付

印字行数 :3.5mm幅テープ使用時 1行印刷可能

6mm幅テープ使用時 1~2行印刷可能

9/12/18/24mm幅テープ使用時 1~3行印刷可能

#### 内部記憶

文字編集用の記憶 : 1件(フリーラベルのみ:80文字)

文字登録用の記憶 : 4件(フリーラベルのみ:1件につき80文字)

単漢字変換学習 : 10語

#### 登録

テキストエリアー括登録 : 4件

#### 電源・その他

動作用電源:単3形アルカリ乾電池×6本

ACアダプター(AD-A95100L·別売)(家庭用100V

電源使用)

※ACアダプターは「AD-A95100IJ lも使用することが

できます。

消費電力 : 9W オートパワーオフ : 約6分

大きさ : 幅167mm×奥行223mm×高さ52.5mm(足含む)

質量 : 約760g(乾電池含む)

使用温度 : 10℃~35℃

### 別売品について

別売品のテープカートリッジについては、付属の「別売品カタログ」をご覧ください。また、別売品のテープカートリッジの最新情報やネームランド新製品情報については、以下のURLをご確認ください。

#### http://casio.jp/d-stationery/

専用ACアダプター AD-A95100L

※AD-A95100以も使用することができます。

● クリーニングテープ

XR-24CLE

長期間で使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。 クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれいな 文字を印刷できます。

※品切れの際はご容赦ください。

※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

## 索引

アルファベット・数字	カタカナ変換 59
ACアダプター 81	かな漢字まじり文の入れかた 61
CD-R用ラベル	かな入力 56
	画面の見かた27
MD用ラベル 100	漢字の入れかた61
VHS用ラベル99	乾電池
2行印字	<b>‡</b> 24
8ミリ用ラベル 99	キーボード 24
あ行	キーのはたらき 24
	期限日用ラベル 101
アフターサービス 111	記号一覧95
網掛	記号の入れかた 67
アルファベットの入れかた 65	輝度(画面)79
イメージャー表示38	行頭
印刷	行末
印刷濃度	クリーニング ······ 83
印刷プレビュー 24,31	後退 ····································
印刷方向	ゴムローラー
印字行数 106	小文字の入れかた(アルファベット) … 65
印字サイズ47	小文字(促音、拗音)の入れかた
印字密度 106	(ひらがな・カタカナ) 60
裏書き 44	小物用ラベル 102
上書き72	こんなときは(トラブルシューティング) … 85
絵文字69	C/04C6W(1/2/021/1422) 05
絵文字一覧95	さ行
エラーメッセージ88	削除(文削除)7
えんぴつ巻きラベル 102	削除(メモリー)
オートパワーオフ19	削除(文字削除) 70
大文字の入れかた(アルファベット) … 65	ジャストフィット印刷42
か行	住所用ラベル
נוינ <i>ו</i>	熟語変換
カーソル	仕様
改行42	使用できるテープ
確定61	初期化
各部の名前12	
影付 76	初期設定
カセット用ラベル 100	初期フォント 75
下線(修飾)77	書式
下線(変換)62	書体
101 to 1 t	白抜 76

数字の入れかた 66	な行
スクロール 55	250 1. 10
設定	名前シール
印刷濃度 79	名前シールフォーマット一覧 102
輝度調整 79	入力
初期フォント 75	絵文字
挿入/上書き72	記号
デモ印刷80	文字
ローマ字/かな入力 56	ノート用ラベル 102
前候補62	は行
全文削除 71	4 1 1 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
装飾 76, 77	微小フォント48
挿入 71	表示画面27
	標準
た行	ひらがなの入れかた58
たて/うら43,44	ファイル用ラベル
縦書き ··················43	フォーマット
単漢字変換 ······ 63	フォント(書体) 73
定型フォーマット	複数行の印字42
定型フォーマット一覧 99	付属品
デザインロゴ	太字 76
デザインロゴ一覧 ······ 104	フリーラベル35
データの登録	プリンターヘッド
データの保持 17	フレーム49
データの呼出し	フレーム一覧 98
テープ	プレビュー画面
テープ送り	プロデュース 73
テープカートリッジ	文削除 71
テープカートリッジのセット 20	別売品について 107
テープカートリッジの取り出し 23	変換
テープガイド	カタカナ
テープカット	熟語61
テープ出口	単漢字
テープ幅と行数・倍率一覧94	同音異義語62
	方向(印刷方向)43
デモ印刷80	保証111
電源	/=
電源を入れる	ま行
電源を切る	丸ゴシック体 73
電池をセットする	ミニDV用ラベル 99
登録(メモリー)51	明朝体73
同音異義語変換	無変換
トラブルシューティング 85	メモリー(登録)51

メモリーの初期化(リセット) 1	8
メロディ	3
文字間隔	16
文字丰一 2	25
文字サイズ	17
文字削除	0
文字修飾	7
文字体	6
文字の入れかた	6
文字の訂正	1
文字倍率	17
文字割付	15
や行	
や行	
や行   呼出し(メモリー)8	52
	52
呼出し(メモリー) ************************************	
呼出し(メモリー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
呼出し(メモリー) 5 5行 リセット(初期化) 1 立体 7	18
呼出し(メモリー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
呼出し(メモリー) 5 5行 リセット(初期化) 1 立体 7 ローマ字/かな 5	18 76 56
呼出レ(メモリー)	18
呼出し(メモリー) 5 ら行 リセット(初期化) 1 立体 7 ローマ字/かな 5 ローマ字入力 5 ローマ字入力 5	18 66 57 92

付録

## 保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず 「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間は保証書に記載されています。
- 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次 の処置をしてください。

- 保証期間中は
  - 保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載の力 シオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。
  - 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持 参またはご送付ください。
  - 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または 取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。
- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓 口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

- あらかじめご了承いただきたいこと
  - ●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合に は、修理せず同等品と交換させていただくことしがあります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換さ せていただくことがあります。

- ●修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に 特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきま d,
- 修理のとき、故障原因の解析のため、データや画像を確認させていただくこと があります。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移 動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。
- アフターサービスなどについておわかりにならないときは お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口に お問い合わせください。

#### 機能・操作・購入先等のご相談窓□ □ カシオお客様相談室

■ 製品の機能、操作、購入先等に関するで質問に、お電話でお答えいたします。

高付時期

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。

目曜日~+曜日 AM9:00~PM5:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く) 

#### 修理のご相談窓□ □ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。 修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。

※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター(北海道・東北・関東・信越)

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

市内道路界でOK ナビタイヤル® 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2 (携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161)

東海リペアセンター(北陸・東海・近畿)

○570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1 (携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109)

中四国コンシューマサービスステーション(中国・四国) 九州コンシューマサービスステーション(九州) TEL.082-230-5900 TEL.092-411-2939

〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比東2-16-23カシオ福岡ビル2F 受付時間:月曜日~土曜日 AM9:00~PM6:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

#### カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております(お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です)。 カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道 ■

札 幌 =011-281-1231 〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5 多 摩 〒042-540-4880 〒190-0012 立川市曙町1-11-9 ±045-680-1230 T231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8 ■信 越〓

大 阪 =06-6243-6211 T541-0056 大阪市中央区久太郎町3-6-8 神 戸 〒078-392-2145 T650-0033 神戸市中央区江戸町85-■中国■

■ 東 北 ■ 仙 台 〒022-256-8822 T983-0852 仙台市宮城野区福岡5-1-35

盛 岡 □019-646-3395 〒020-0122 盛岡市みたけ6-15

湯 =025-287-1151 〒950-0925 新潟市中央区弁天橋通3-9-12 長 野 〒026-222-3250 〒380-0912 長野市大字稲葉字日結1592-1

±086-244-3404 〒700-0926 岡山市西古松西町9-広 島 〒082-230-5900 〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四 国

■関東■ 宇都宮 〒028-623-5588 〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8

水 戸 〒029-228-3155 〒310-0021 水戸市南町3-4-14

高崎 =027-322-9555 〒370-0831 高崎市あら町67-표 2048-250-2660 〒332-8521 川口市栄町3-1-

千 草 〒043-243-1087 T260-0022 千葉市中央区神明町13-4

秋葉原 〒03-5820-9871 〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23

金 沢 〒076-224-0061 T920-0027 金沢市駅西新町2-1-35

■東海■ 静 岡 =054-281-8085 〒422-RD56 静岡市駿河区津島町16-23 名古屋 〒052-324-2151

T460-0024 名古屋市中区正木3-9-27 ■ 沂 畿 ■

京 都 〒075-351-1161 〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東郷屋町186

高 松 〒087-837-7641 〒760-0078 高松市今里町2-21

■九州□ 福 岡 〒092-411-2939 〒R12-0007 福岡市博多区東比南2-16-23

熊 本 =096-340-8283 T861-8028 熊本市新南部4-7-38 鹿児島 〒099-256-3573 T890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

112

### 保証規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
- 3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故 障・損傷
  - ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる 故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
  - ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
  - ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
  - ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
  - へ. 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
  - ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。
- ・この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約 東するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保 証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限 するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の 場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い 合わせください。

持込修理

#### カシオ保証書

#### This warranty is valid only in Japan.

(この保証書は日本国内のみにて有効です)

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示 の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依 頼ください。

#### ★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。 贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品	名	ラベル	ライター		機種名	KL-H50		
保証対象		本体						
保証期間		お買い	上げ日より	1年間				
		お買い	上げ日:	年	月	日		
+	お名前				;	様		
お客	ご住所	₹	_					
様								
אגוי	電話		_	-	_			
販	住所・店	i名						
売								
店	電話							

### カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 ☎03-5334-4111 (代表)